


TH-OISE sarl

3 rue des Entrepreneurs - 95150 TAVERNY

Tél. 01 34 18 02 25 - Fax 01 34 18 07 13 - Mail: esalenstho@gmail.com

Sens de montage – Profils des pales – Angle de calage Hélices axiales Breezax®

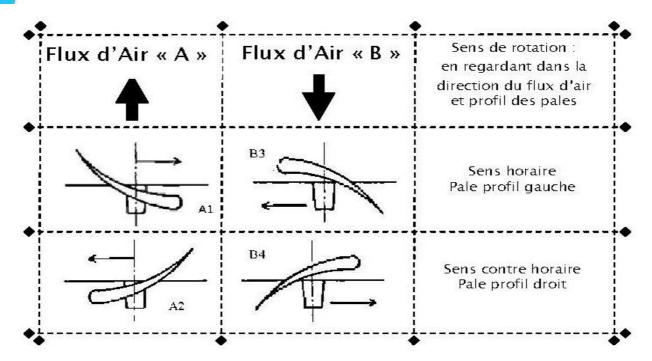

Angle de calage



L'angle de calage de la pale sur le moyeu varie de 15 à 40 °. Il affecte le volume d'air et le niveau sonore. En général et en grande majorité, l'angle choisi est de 25°.

L'utilisateur peut modifier ce calage, à l'arrêt, en dévissant légèrement les boulons de fixation, avec l'aide des marquages ou grâce à une équerre à l'angle désiré.

Rappel des dénominations :

- **♣** Pales standard en polypropylène (GRP) ou nylon (GRN): droite (RO) ou gauche (LO/O)
- Pales larges GRP ou GRN: gauche (LA) droite (RA)
- Pales en ALU : droite (RB) ou gauche (LB)